

MANUEL D'UTILISATION

P100

P100 PLU's

MANUEL D'UTILISATION

BALANCE P100 et

P100 PLU's

Réf : C-Fr0000x007-001

Date : 26 août 2004


TABLE DES MATIERES

1] Caractéristiques.....	1
2] Clavier	2
3] Affichage.....	4
4] Programmation des PLU's (modèle P100 PLU's)	5
4.1] Programmation des PLU's accès direct.....	5
4.2] Programmation des PLU's indirects	5
5] Appel prix mémorisé (modèle P100 PLU's)	6
5.1.] Appel prix directs.....	6
5.2] Appel prix indirects	6
6] Fixation de prix	7
7] Virgule.....	8
8) Tare	10
8.1] Tare semi-automatique.....	10
8.2] Tare fixe	10
9) Interconnexion caisse enregistreuse (TPV)-Balance	11


1] Caractéristiques

- Balance de comptoir,
- 20 PLU's d'accès direct (modèle P100 PLU's),
- 99 PLU's mémorisables (modèle P100 PLU's),
- Capacité sélectionnable 6, 15, 30kg, possibilité de multi-intervalle en portée 15 et 30 kg.
- Tare semi-automatique,
- Tare fixe,
- Prix unitaire de 0,01F à 9999,9F/kg,
- Prix à payer de 0,05F à 99999,9F,
- Indication de tare et tare fixe,
- Fixation de prix unitaire,
- Touche de test d'affichage,
- Touche double zéro.
- Interconnectable avec une caisse enregistreuse (terminal point de vente, TPV)) par liaison série.


2] Clavier

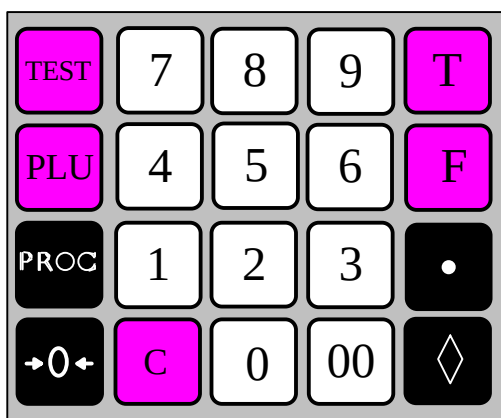

Touches : Fonctions



: tare semi-automatique et tare fixe.

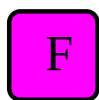

: fixation de prix.



: point décimal.



: validation.



: test d'affichage.




: accès et programmation des PLU's (modèle P100 PLU's)




: accès à la programmation des prix unitaires (modèle P100 PLU's).



: touche zéro semi-automatique.

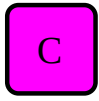


: effacement, combinée avec la touche [.] permet de passer d'un mode avec virgule flottante à virgule fixe.

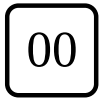

: touche double zéro.

3] Affichage

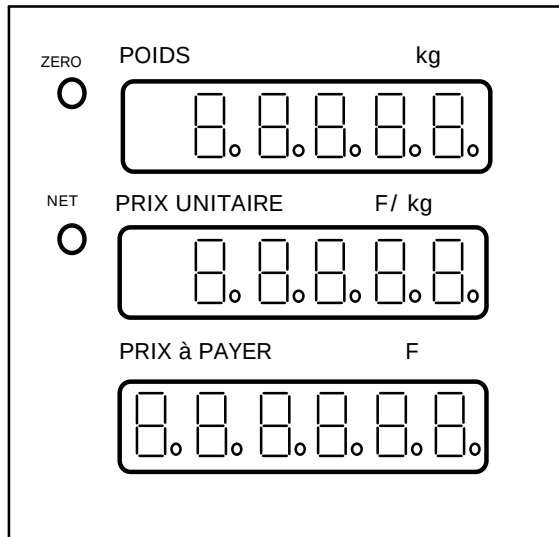

4] Programmation des PLU's (modèle P100 PLU's)

La programmation des PLU's se fait à partir du mode pesage avec un affichage poids égal à zéro (en brut ou en net).

L'entrée en mode programmation se fait par appui sur la touche [PROG].


4.1] Programmation des PLU's accès direct

Introduire un prix unitaire et valider par la touche accès direct auquel il est affecté. Lorsque le prix est enregistré, un double "BEEP" est émis par la balance.

La sortie du mode programmation se fait par appui sur la touche [PROG].

4.2] Programmation des PLU's indirects

Introduire un prix unitaire puis tabuler la touche [PLU]. La balance attend ensuite l'introduction du numéro du PLU, exemple PLU 21, 25,36 F/kg. :

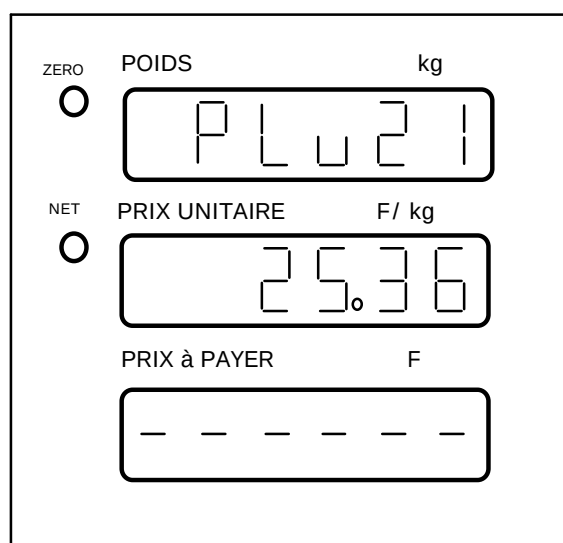

La validation se fait par la touche [◊]. Lorsque le prix est enregistré, un double "BEEP" est émis par la balance.

La sortie du mode programmation se fait par appui sur la touche [PROG].

5] Appel prix mémorisé (modèle P100 PLU's)

5.1.] Appel prix directs


L'appel d'un prix direct se fait par appui sur le clavier PLU.

5.2] Appel prix indirects

L'appel d'un prix indirect se fait par tabulation du numéro du PLU puis par appui sur la touche [PLU].

6] Fixation de prix

Il est possible de fixer un prix par appui sur la touche [F]. Dans le cas d'un prix fixé, le dernier point décimal de l'afficheur du prix unitaire est allumé (exemple : 25,36F/kg) :

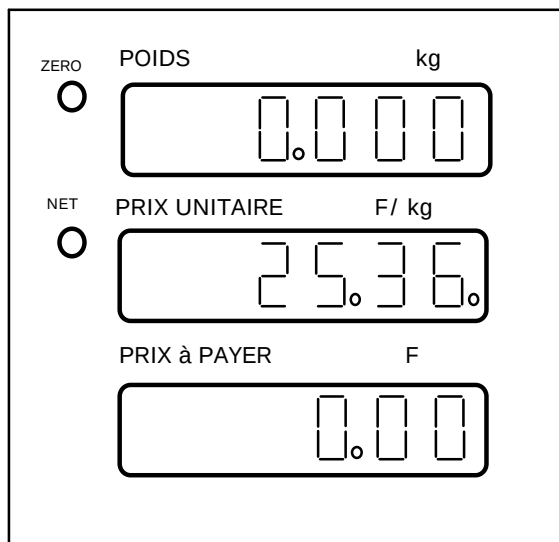


7) Virgule

Le mode normal de travail correspond à un prix unitaire comportant 2 décimales. Il est possible d'utiliser la balance avec 0 ou 1 décimale, afin de pouvoir disposer de prix unitaire élevés (maximum 99 999 F/kg).

Pour cela, il est nécessaire avant de tabuler le prix, d'appuyer successivement sur les touches [C] et [.].

L'afficheur indique alors :

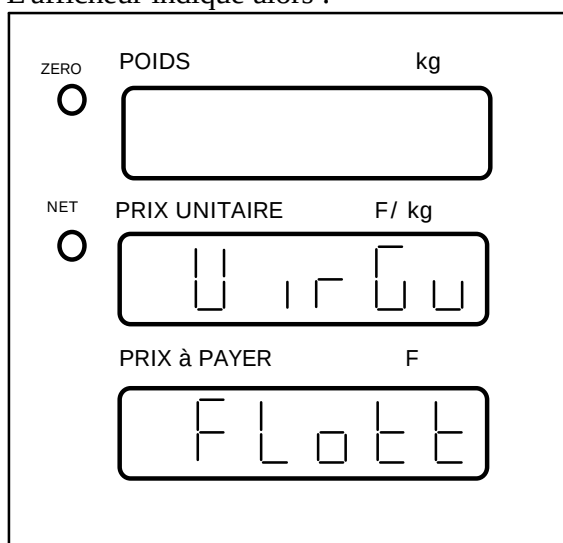

La programmation d'un prix s'effectue ensuite en intégrant la virgule (touche [.]).

On revient en mode virgule fixe par un nouvel appui sur la séquence de touches : [C] et [.].

L'afficheur indique alors :

ZERO	POIDS	kg
☐		
NET	PRIX UNITAIRE	F/ kg
☐	U 1 r 00	
	PRIX à PAYER	F
	F 1 H E	

8) Tare

8.1] Tare semi-automatique


L'appui sur la touche [T] permet le tarage semi-automatique soustractif.

La tare s'efface après une pesée nette non nulle.


8.2] Tare fixe

Une tare est fixée par un deuxième appui sur la touche [T]. Après une pesée nette non nulle, un troisième appui sur la touche [T] permet de passer en tare semi-automatique.

Lorsque l'on est en tare fixe, le point décimal du dernier digit du prix à payer est allumé :

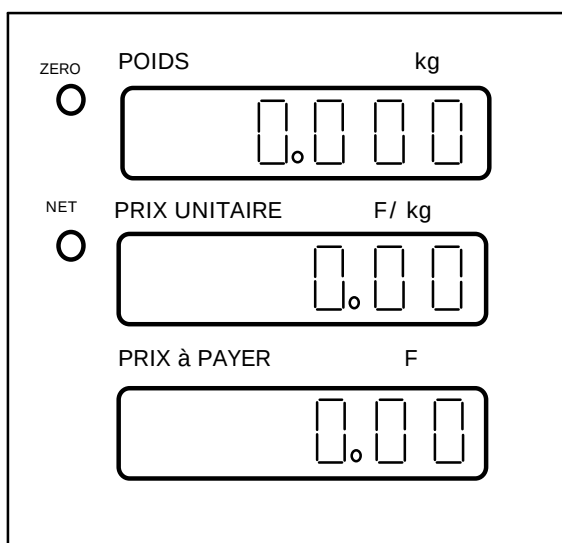

9) Interconnexion caisse enregistreuse (TPV)-Balance

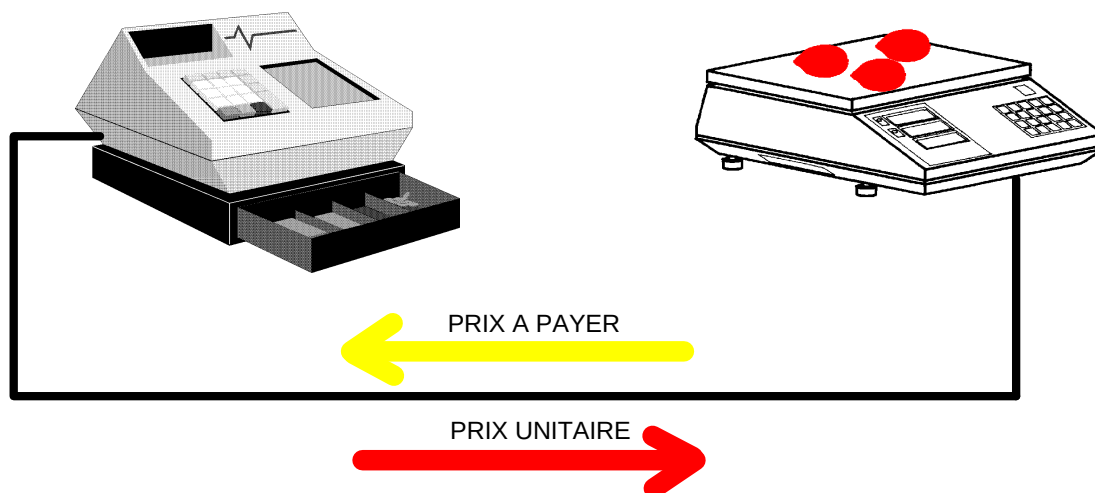

La connexion de la balance P100 à une caisse enregistreuse évite l'introduction manuelle du prix unitaire de l'article à peser sur la balance et la ressaisie du prix à payer sur la caisse enregistreuse.

En effet, grâce à cette interconnexion, le prix unitaire de l'article à peser est introduit au niveau de la caisse enregistreuse (sous forme directe ou sous forme de PLU) et est automatiquement envoyé à la balance P100 afin que celle-ci renvoie immédiatement à la caisse enregistreuse le prix à payer.

L'intervention de l'opérateur au niveau de la balance se résume donc au dépôt de la marchandise sur le plateau.

Pour toute connexion d'une balance avec une caisse, contacter votre spécialiste.